




H. W. Turk GmbH - Industriestraße 5 - 58553 Halvel

Operating instructions for TB-lashing strap

Construction

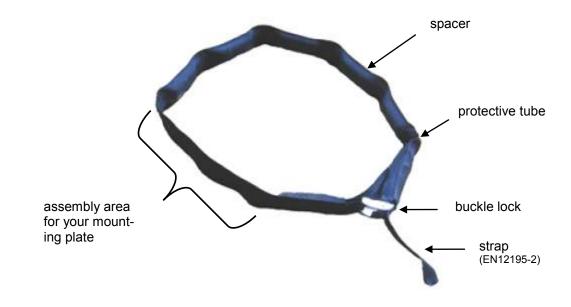

H. W. Turk GmbH Industriestraße 5 58553 Halver

Telefon 0 23 53 / 91 21-0

0 23 53 / 91 21-21

Internet vww.turk-baumpflege.de

info@turk-baumpflege.de

Sparkasse Lüdenscheid BLZ 458 500 05

Kto 76 828

SWIFT-BIC:

Volksbank im Märkischen Kreis eG

BL7 447 615 34

Kto 11 701 400

BLZ 458 400 26

Postbank Dortmund

Kto 6 301 253

BLZ 440 100 46

Geschäftsführer:

Amtsgericht Iserlohn

IBAN: DE48 4585 0005

Assembly

- 1. Position your panel within the assembly area of the strap.
- Place the strap around the correct location, put the end of the strap into the buckle and tighten until it fits
- 3. Position the strap, it must not be twisted. Ensure that the spacers lie flat against the tree trunk and that the protective tube lies even.
- Tighten straps sturdily and validate stable fit. Do not tighten excessively because the growth reserves provided by the spacers would be used up otherwise.
- Put the strap end into the protective tube.

0000 0768 28 Maintenance

- WELADEDILSD 1.The strap gets tightened in process of time due to the growth of the tree. Ensure a looser fit after your control so that further growth can be compensated by the strap. Assuming an increase of 2,5 cm per year of the circumference the strap must be controlled after two years. Is the increase more than 2,5 cm per year, the maintenance is necessary earlier. Determine the proper interval by your own observations.
- Check for: deformed buckle locks, broken tube, damaged seam, irreversibly compressed spacers. Don't use any Commerzbank Halver 2. damaged straps.
 - Compressed spacers need time to regenerate. During this period, you may need a replacement strap for strap rotation.
 - Kto 1126 97 461 **4.** For security reasons, the use of two straps per mounting plate is recommended. When one strap fits looser it can compensate more growth.
 - Horst Willi Turk 5. The temperature range for the use of the straps is -40°C to +100°C. Clean the straps with water exclusively, don't use any chemical substances.
 - Don't exceed the admissive efficacy (250 daN in the circumference). HRB-Nr. 4234 6.

DE 811 427 258 **Caution!** (important safety message)

The tightening of the straps might cause injuries such as contusions. During the unfastening of the straps mounted Gerichtsstand Lüdenscheid objects might fall down. Secure or rope off the working area.

